サンポット石油暖房機 工事説明書

FFR-706KF• FFR-741SF• FFR-741HSF

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

- なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。
- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシ等は読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証書」につい


てお客様に説明してください。

安全のために必ずお守りください


● ここに示した事項は ▲ 警告、▲ 注意 に区分しています。





この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。

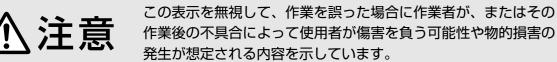

● イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。

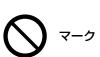

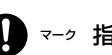

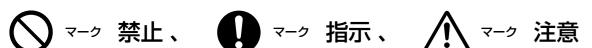

⚠警告

据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

●お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術 基準など法令の基準を守って行ってください。



安全のために必ずお守りください(つづき)

⚠警告


屋内給排気禁止


て危険です。

■屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。





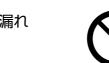

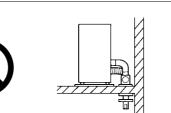

給排気筒を確実に接続

必ず屋外に排気してください。


● 給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。 風、振動、衝撃などで外れたりすると運 転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

● 積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



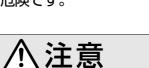

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります




- ■水平でない場所、不安定な場所
- ■不安定な物をのせた棚などの下
- ■可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ■付近に燃えやすいものがある場所 ■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ■マントルピース内
- ■温室、飼育室など人のいない場所


注意

可燃物との距離を離す


標準据付け例


- ■ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のように してください。
- ●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。 ● A寸法を10~30cmまで近づける場合は、前面ガードに附属の遮熱板を 取り付けてください。

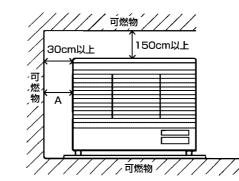

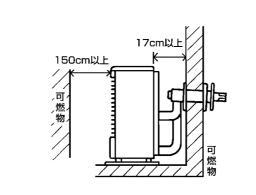

■ストーブに附属された置台の上に据付けること。 ■給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離は図の ようにしてください。

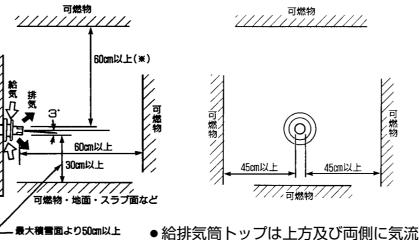

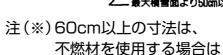

30cm以上とする。

を阻止する障害物がないこと。 ● 雪の多い地方では、最高積雪面より 50cm以上離れる場所に、給排気筒

を取り付けてください。



壁固定金具

●上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持 のため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)。

可燃物近接禁止 接続部のゆるみ禁止 下り勾配のこと 接続部のゆるみは

●油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブ等

から灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。


●据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。

次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼を

おこすおそれがありますので、必ず修正してください。

灯油が漏れていると火災のおそれがあります。

注意

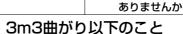

油タンクとの距離を離す

てください。

付けること。

油漏れ確認

給排気筒の点検

●油タンクはストーブより2m以上離して


据付けるか、防火上有効な遮へいを設け

据置式の油タンクは、不燃材の床上に据


ゴム製送油管の屋外使用禁止

● ゴム製送油管は屋外で使用しないでくだ

ひび割れを生じて油漏れの原因になります。

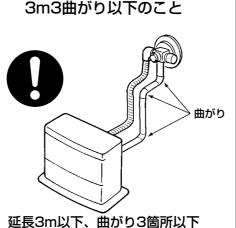

給排気筒トップと開口部(窓など)

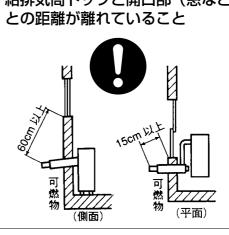

反転させる。

仮締め

壁固定金具(A)

給排気筒トップ付近


の危険物近接禁止

開こん

●ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください

附属品の確認



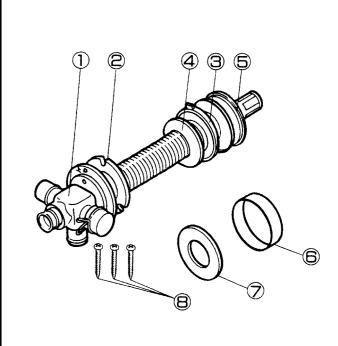

室外フランジ

(1個)

室内側給排気筒 室内側パッキン 室外側パッキン 給排気筒トップ スペーサパッキン 4×25ねじ 3本

据付け

据付け場所の選定

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにな る場所を選定してください。


- ●燃えやすいものや障害物のない場所。 ●水平で安定のよい、しっかりした場所。
- ●ストーブを背面で固定できる場所。 ● 電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使用く
- ださい。(電源コードの有効長さは約2mです。) ●給排気筒が正しく屋外に取り出せる場所。 集合煙突には絶対に取り付けないでください。 ● 給排気筒トップは高温となります。小さなお子さま
- が触れるような場所や、通路、人通りのはげしい場 所には出さないでください。 ●灯油を燃焼させるため、点火時や消火時ににおいが
- 出ます。給排気筒トップは、出入口に近い場所や外 気が室内に入りやすい場所に取り付けることを避けてください。


据付け方法

遮熱板の取り付け

ストーブの側面は壁面から30cm以上離して ください。

10~30cmに近づける場合は、必ず附属の遮 熱板を取り付けてください。火災の原因に なります。

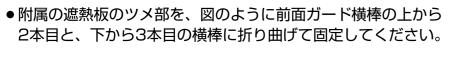

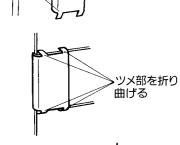

-前面ガード

∼遮熱板

/調節脚

ふりこ

置台の取り付けと水平調節

- ●置台の上にストーブを据付けてから、ストーブの4箇所の 調節脚で水平器を見ながら水平になるように調節してく
- ◆本体の背面についている水平器を上から見て、水平器の ふりこが赤丸マークの範囲内にあるときが水平です。



●ストーブは水平に据付けてください。

対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因になります。

油タンクの組立てと据付け

油タンクを油タンク附属の取扱説明書にしたがって組立て てください。

- ●油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より30cm以上2m以内の高さになる ように据付けてください。
- ●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてください。

ご注意

- ●油タンクの据付けは、各地の火災予防条例にしたがってください。
- ●油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などがない場合は、2m以上離してください。 火災の原因になります。
- ●油タンクは、油タンク内の油面がストーブ設置床面より2m以上高くなるところには据 付けないでください。 油が定油面器よりあふれ出ることがあります。

ゴム製送油管の取り付け

ゴム製送油管を接続金具の根元まで差し込み、附属のワイ ヤーバンド(小)で固く締め付けてください。

接続金具 /



- ●ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャップを外 すとき、内部の残油が出ることがありますので、 布などを当てて外してください。
- ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて配管し ないでください。最小の曲げ半径は100mm程度
- 以上としてください。 ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因
- になります。 ● ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができるような形状に ならないようにしてください。 ● ゴム製送油管は、JIS S 3022 「石油燃焼機器用ゴム製送油管」に合格したもの以外は使用
- しないでください。 ● 送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管(外径8mm、肉厚

● ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光にあたらない場


- 所を選んでください。 ●金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれいに取り除いて
- から配管してください。 定油面器から油があふれたり、電磁ポンプが故障する原因になります。

O.8mm)を使用してください。ゴム製送油管は使用しないでください。


ストーブの固定

ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。 ■標準据付け例

.壁固定金具の調節ねじを 外してください。

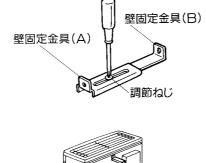

2.壁固定金具(A)をストー ブ背面に附属のねじ(4× 10)で固定してください。

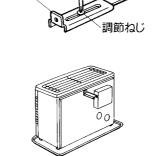


3.壁固定金具(B)を壁に固定してください。 壁の材質により次のように取り付けてください。

- ①木又は厚い合板の壁 木又は厚い合板の壁に固定する場合は、 附属のねじ(4×25)を使用して壁に
- 直接固定してください。 ②モルタル、コンクリートの壁 モルタル、コンクリートの壁に固定す る場合は、市販のコンクリート用プラ グ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、
- ①項と同様に固定してください。 ③石膏ボード、薄い合板の壁 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定 する場合は、市販の中空壁用プラグ (ねじ径 ϕ 4用)を壁に打ち込み、①項


と同様に固定してください。

④土壁、しっくい壁 土壁、しっくい壁などに固定する場合 は、壁にそえ木をしてから、①項と同 様に固定してください。

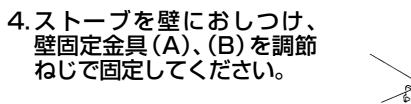


■コーナー設置例

1.壁固定金具の調節ねじを外し、 壁固定金具(B)を反転させてね じを仮締めする。

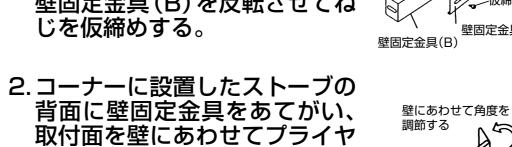

取付面を壁にあわせてプライヤ 一などで曲げてください。 (壁固定金具(B)がストーブ側になります。 イラストではストーブの右側に取り付けて いますが、設置条件により左右どちらかを

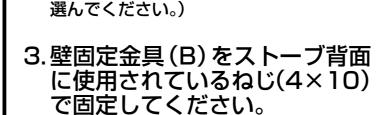


4. 壁固定金具(A)を壁に固定して ください。

5.壁固定金具(A)(B)を調節ねじ

を締め付けて固定してください。

(壁の材質により壁固定金具の固定する方法 が異なりますので、「標準据付け例」を参照 して適切な方法で固定してください。)

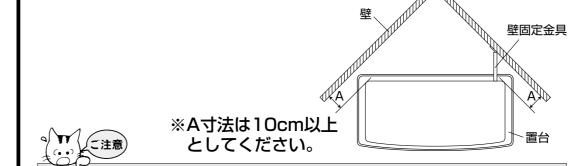

●ストーブは附属の壁固定金具で必ず固定してください。 壁に固定できない場所での使用はおやめください。

●コーナーに設置する場合、A寸法は必ず10cm以上としてください。 また、右側のA寸法は保守点検に十分な距離としてください。

給排気筒の取付け 標準給排気方式の工事方法

■給排気筒及び工事部品は、給排気筒の呼び径D49のものを使用し てください。指定以外のものは使用しないでください。 ■附属している給排気筒セットは、壁の厚さが11cm以下、24cm

以上の壁には使用できません。 壁の厚さが11cm以下である場合は、別売部品の薄型給排気筒ス ペーサ、24cm以上の場合は薄型給排気筒延長アダプタを使用して

■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないように、手袋 をはめて行ってください。

- 1.設置場所を決めてください。
- 2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。
- この工事説明書の型紙 (裏面) を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め てください。
- ●壁固定金具取付け位置のねじ穴にも印をつけてください。 (穴位置が決まりましたら型紙をはがしてください。)

ご注意

- ◆木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りを してあるところに給排気筒を通す場合は、それらの金属部に接しないよ う電気的絶縁をしてください。 ●壁に穴をあけるときは、壁内の鉄筋、電気・電話配線、ガス・水道配管
- 3.壁に給排気筒の穴をあけてください。
- 印を付けた位置に直径83~96mmの 穴を室内側から室外に向けて、下向き に約3°の傾斜であけてください。

にあたらない場所を選んでください。


- ●あけるとき、壁内の鉄筋、電気・電話配線、 ガス・水道配管に十分注意してください。
- ●穴は直径96mmより大きくならないように




● 穴は必ず約3°の傾斜で下向きにあけてください。 雨水がストーブ内に入って異常燃焼したり、室内や壁内に浸入すること があります。

4. 給排気筒を分離してください。

● 附属の給排気筒を回して室内・室外側に分離してください。

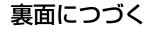

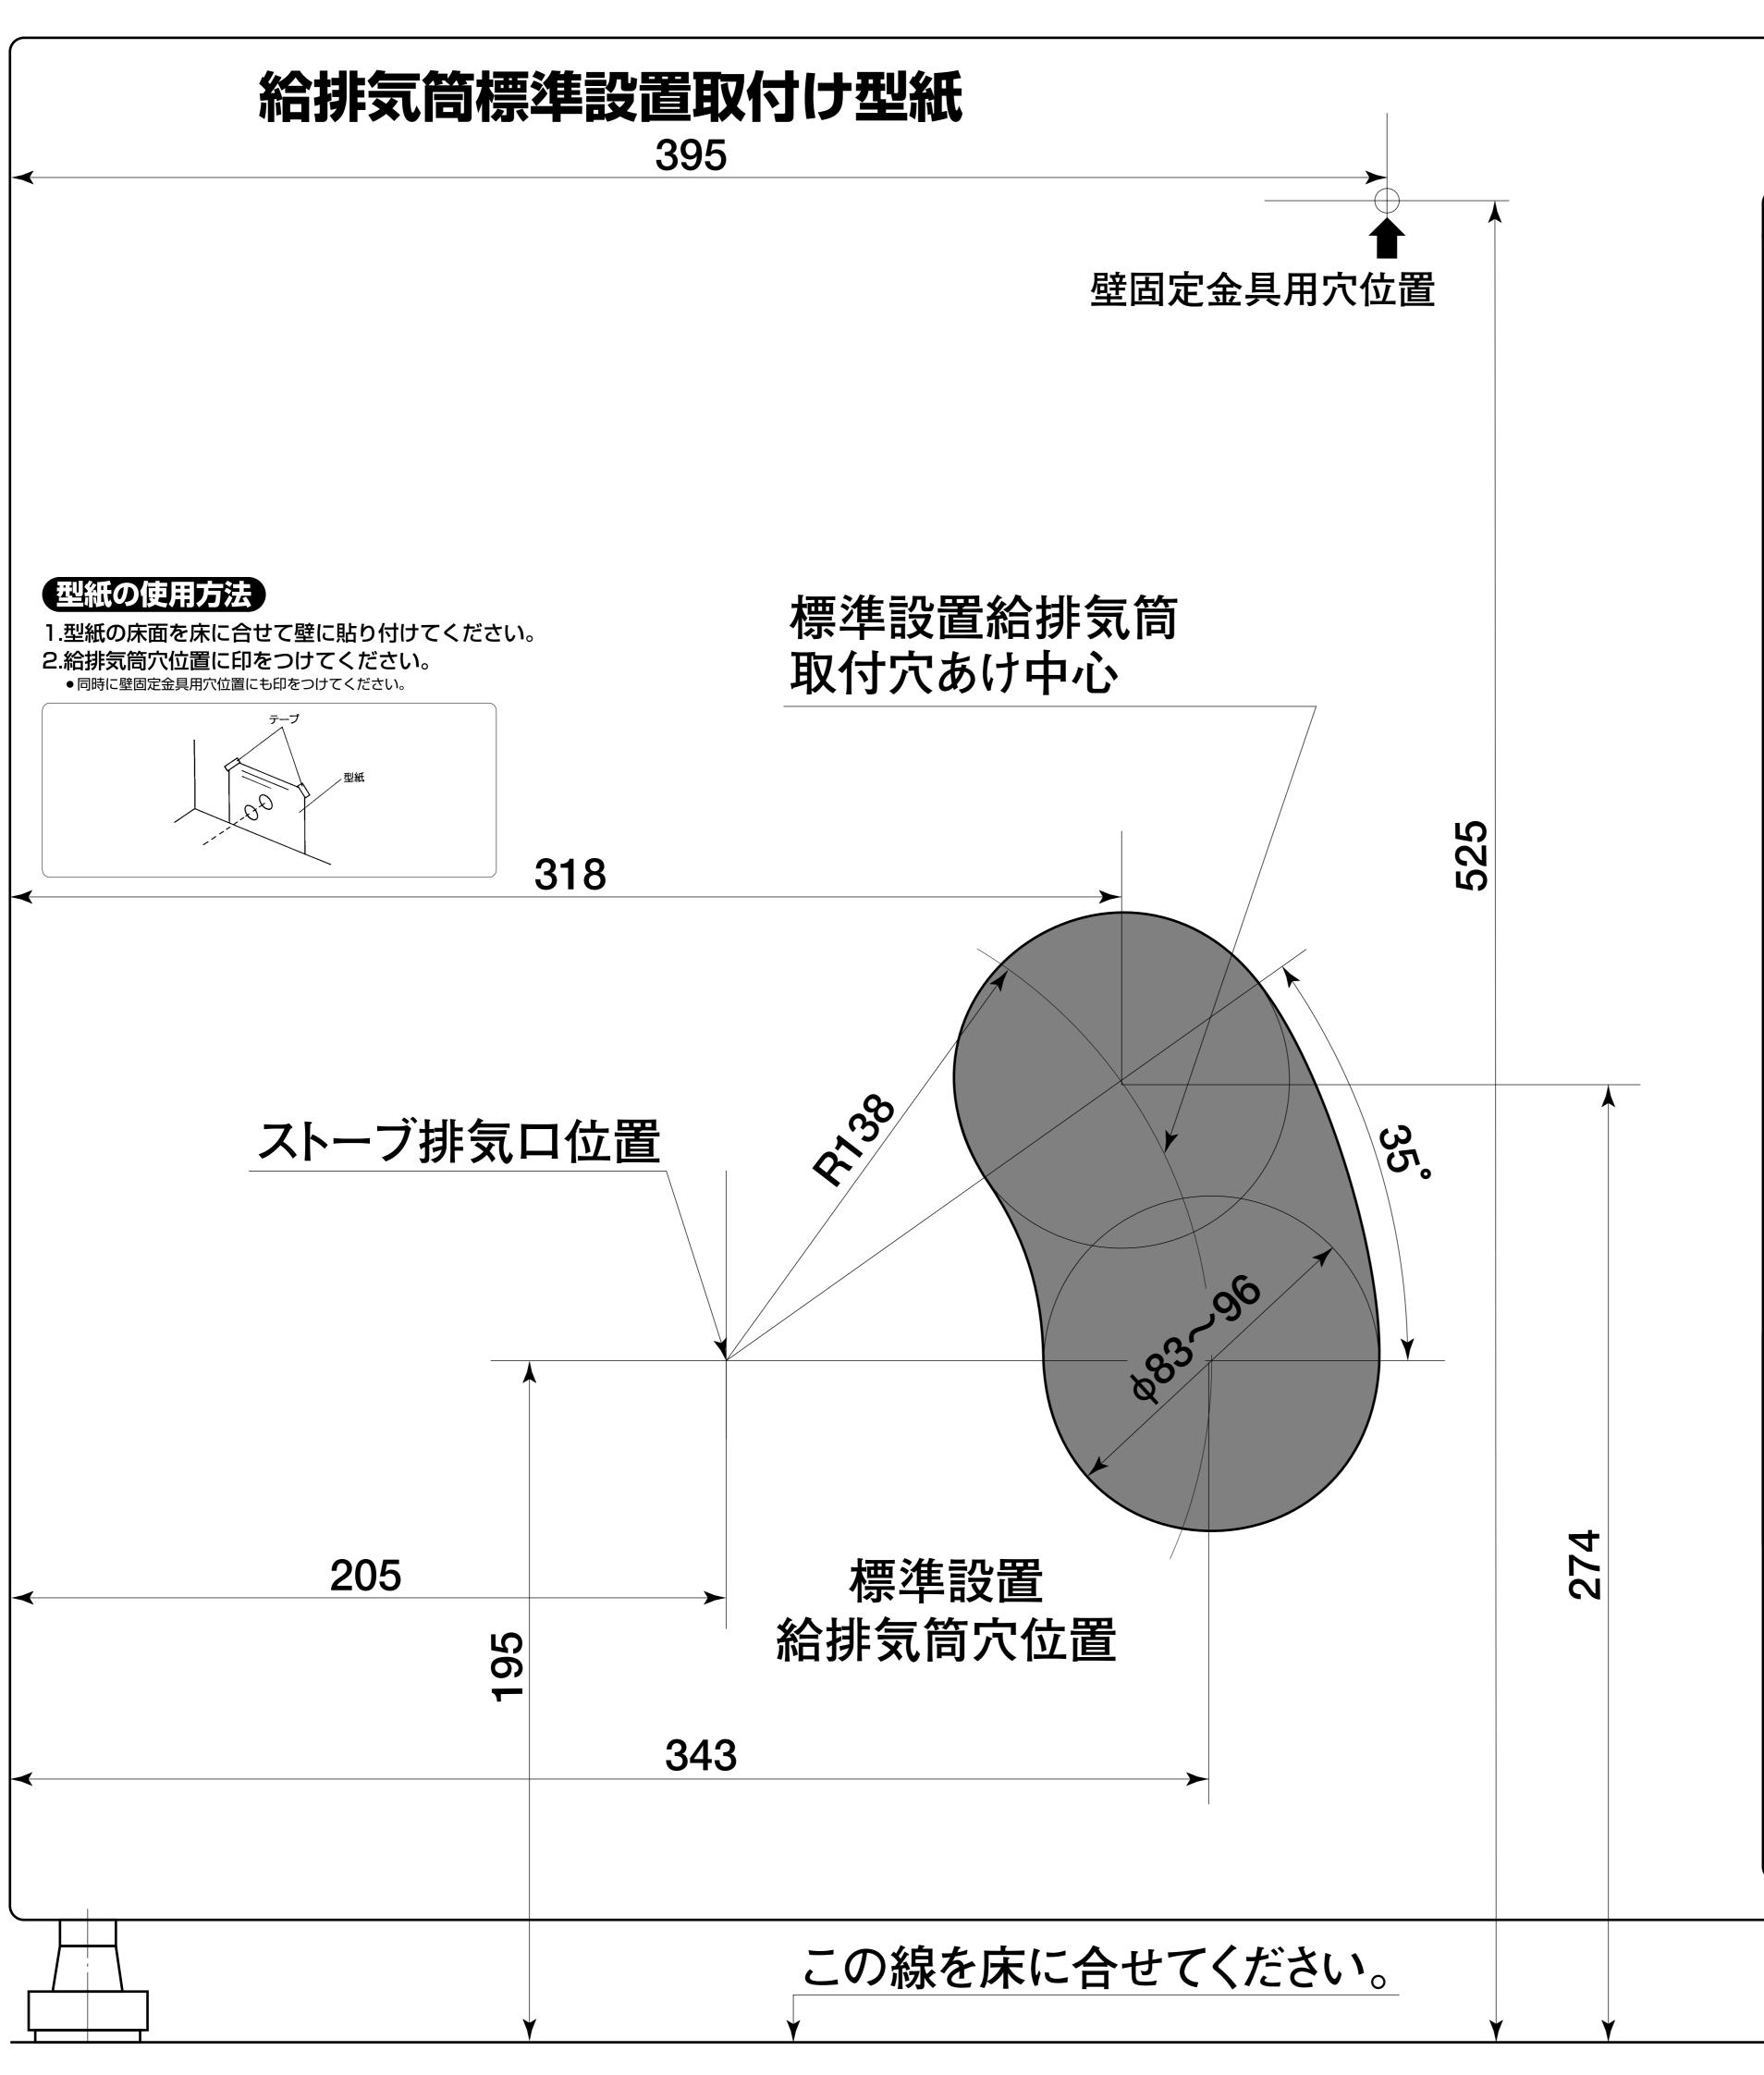

給排気筒の取付け(つづき)

標準給排気方式の工事方法(つづき)

- 5. 室内側給排気筒を壁穴に差し込 んでください。
 - ●室内側パッキンを通し、壁穴に差し込んでく **(の)**
- 6. 給排気筒トップを取り付けてください。 ◆給排気筒トップに室外フランジ、室外側パッキ

ンを通し、室外側より壁穴に差し込み、室内側 給排気筒に半分ほどねじ込んでください。




- ●雨水が激しくかかるところや濃霧が発生する地域では、雨水の壁内浸入を防 ぐため、ねじ込み部にコーキング剤(シリコン系)などを塗布してください。
- 7. 室内側給排気筒の室内フランジを 固定してください。
 - ●室内フランジを「上」の文字が上になるよう に、附属のねじ(4×25)3本で壁に固定 してください。
- 8. 給排気筒トップを固定してください。

●室外フランジのつまみが上になるように、つ まみを持って壁面に押え付けながら、給排気 筒トップをさらにねじ込んでしっかりと固定 してください。



●給排気筒の取り付け完了時に給排気筒が3° 下向きになるように、室内・室外フランジの 取り付け向きには十分注意してください。 雨水がストーブ内に入り異常燃焼したり、室 内や壁内に浸入することがあります。

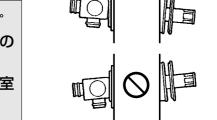

スペーサパッキン

排気管エルボ

排気口キャップ

排気管断熱・

/ スペーサ

室外フランジ

室外側パッキン


室内フランジ

/室外フランジ

- 壁厚が11~13.5cmの場合は附属のスペーサを使用してください。 ●スペーサ・スペーサパッキンを室外側給排気筒に通してください。
- ■給排気筒内の結露水で壁が汚れるおそれが ある場合
 - ●スペーサ・スペーサパッキンを使用し、給排 気筒トップを壁から離してください。(壁の 厚さは11~21.5cmまで)
- 9.室外フランジ部にコーキング剤(シリコン系)を塗 ってください。



● 完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁 内に浸入することがあります。

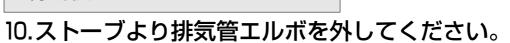

- ストッパーを固定しているねじ2本をゆる め、ストッパーをずらして排気管エルボを外 してください。
- 11.排気管エルボに附属の排気管断 熱力バーをかぶせてください。
- 12.排気管エルボを給排気筒に取り 付けてください。
- ①室内側給排気筒の排気口に排気管エルボを差 し込んでください。 ②差し込み部のリブをはさんで附属のストッ
- ■水平方向の排気口に接続する場合

パーリングをかけてください。


- ●排気口は水平・垂直方向にあります。設置条 件に合せて接続する方向を決めてください。 ●水平方向の排気口に接続する場合は、水平方 向のねじ、排気口キャップを外し、垂直方向 に取り付けなおしてください。
- 13.ストーブと排気管エルボを接続 してください。
- ①ストーブを動かし、ストーブの排気口に排気 管エルボのリブが完全にストーブ内に入るま で差し込んで、接続してください。 ②ストッパーを排気管エルボに押し当て、ねじ 2本を締め付けてください。



- 給排気筒の給気口に附属の給気リングを必ず 取り付けてください。(標準設置の場合)
- ●延長する場合は「延長給排気方式の工事方法」 を参照して取り付けてください。

15.給気ホースを給排気筒に固定し てください。

- 給気ホースに附属のワイヤーバンド (大)を 通してから、給気ホースを給排気筒の給気口 のリブまで差し込み、ワイヤーバンド(大) で締めて固定してください。
- 給気口は2箇所ありますので、使用しない給 気口には給気口キャップを取り付け、ピンバ ンドで固定しておいてください。

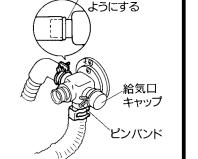


排気ロキャップ

給気リング 給気口

16.排気管抜け検知リード線を接続してください。

- ①ストーブ背面に固定してある排気管抜け検知リード線をストーブより 外し、のばしてください。
- ②排気管抜け検知リード線の先端の端子を、給排気筒の排気口にキャッ
- プを固定しているねじで固定してください。 ③リード線を給気ホースにビニ帯で固定してく
- ださい。(ビニ帯はあらかじめリード線を固 定していたものを使用してください。)



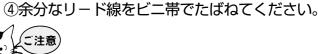


- 排気管接続部へのストッパーリングの取り付けや排気管抜け検知リード 線の先端の端子固定を確実に行って、接触不良を行さないようにしてく
- 排気管の接続部が外れていたり、排気管抜け検知リ-ド線が正しく接続 されていないと、『E19』を表示し点火できません。
- リード線は給排気筒の高温部に触れないようにしてください。


壁固定金具による本体の固定

- 給排気筒の取り付けが終わりましたら、ストーブ と壁とを附属の壁固定金具で固定してください。
- ●壁の材質により壁固定金具の固定する方法が異なりますので、 ストーブの固定を参照して適切な方法で固定してください。

延長給排気方式の工事方法

給排気筒の呼び径D49タイプの別売延長セットを使用して延長工事を行っ てください。

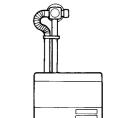

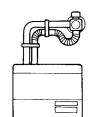

- ストーブについている排気管抜け検知リード線は約2mまで延長できます。 それ以上の場合は別売延長コード線(FR-1)で延長してください。
- 延長配管の長さは3m以下、曲がりは3箇所以下になるように配管してく
- それ以上延長しますと異常燃焼することがあります。
- ●排気管の取り付けはストーブ本体出口を最も低い位置とし、上り勾配で取
- 下り勾配や凹部になっていますと排気管にドレンがたまり、異常燃焼の原 因になります。 ● FFR-706KFを延長する場合は1m2曲がり又は2m1曲がりまでは給気リ
- ングを取り付けてください。 異常燃焼の原因になります。
- FFR-741SF・741HSFを延長する場合は給気リングを取り付けないで
- 異常燃焼の原因になります。(給気リングは標準設置のみ取り付けてくだ
- 排気管接続部の全てにストッパーリングの取り付けを確実に行ってください。 『E19』を表示し点火できないことがあります。

試運転

●試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。 詳しくは取扱説明書の38ページを参照してください。

廃棄するときの注意

●ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。 リサイクルの支障となります。